

Perfekte Wände mit Rigips.

Rigips No-Coat®

Der extrastarke Kantenschutz



Die Stärksten

Die Exaktesten

Die Schnellsten

In der gleichen Zeit fünfmal mehr Profile versetzen – und das darüber hinaus mit besseren Resultaten! Die langlebigen Profile mit einem dünnen Polymer-Kern garantieren exakte, scharfe und enorm robuste Kanten. Die aufwändigen Spachtel- und Ausgleichsarbeiten entfallen. Dadurch sparen Sie Zeit, Geld und Material.

- Garantiert absolut scharfe Kanten
- Wesentlich höhere Schlagfestigkeit als handelsübliche Produkte
- Absolut riss- und verformungsfest gegenüber Deformationen des Untergrundes und Erschütterungen
- Wird mit Rigips Riplano WG 45 eingespachtelt

Erhältlich als



Ultra Flex

(für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung)



Ultra Trim

(für Anschlüsse an beliebige Untergründe)



Ultra Trim Bullnose

(für gerundete, exakte 90°-Winkel für perfekte, rissefreie Wölbungen)



Ultra Arch

(für exakte 90°-Kanten in Rundbögen)

www.rigips.com

Rigips Reparaturgewebe

Für schnelle Reparaturen von Löchern in Gipsplatten, 15 x 15 cm



Neu!

Rigips®

Reparaturgewebe für Gipsplatten

- Metallverstärktes Gewebe
- Selbstklebend
- Für dauerhafte Reparaturen
- Einfache und schnelle Anwendung

2 Stück à 15 x 15 cm




Das Rigips Reparaturgewebe ermöglicht Ihnen einfache und schnelle Reparaturen von Löchern in Gipsplatten, speziell wenn sich ein Hohlraum hinter der Platte befindet. Öffnungen, die z. B. durch falsch platzierte Steckdosen- und Lichtschalterausschnitte oder durch Türgriffe entstanden sind, können schnell und problemlos geschlossen werden. Das metallverstärkte Gewebe ist selbstklebend und ermöglicht zuverlässige und dauerhafte Reparaturen.

- Metallverstärktes Gewebe
- Für dauerhafte Reparaturen
- Selbstklebend
- Einfache und schnelle Anwendung



Entfernen Sie das losere und brüchige Material am Rand der zu schließenden Öffnung.

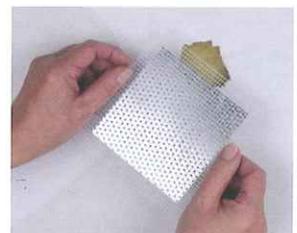

Kleben Sie das Reparaturgewebe mittig über die zu schließende Öffnung.



Tragen Sie die erste Schicht Spachtelmasse auf und ziehen Sie die Masse gut aus. Falls erforderlich, ziehen Sie nach erfolgter Trocknung eine zweite Schicht Spachtelmasse auf.



Nach dem vollständigen Trocknen der Spachtelschicht schleifen Sie die Fläche gegebenenfalls nach. Sie haben nun eine glatte und besonders ebene Oberfläche für die Endbeschichtung Ihrer Wahl.



Rigips

SAINT-GOBAIN